

CRAFTSMAN®

3000 SERIES CHESTS & CABINETS

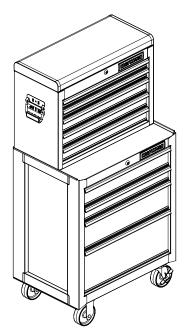

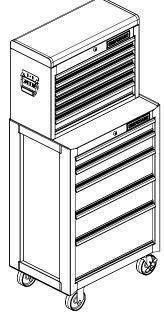

MODEL 31293 / 31295

MODEL 31292 / 31294

SERVICE PARTS

CALL 1-800-366-7278 FOR SERVICE PARTS. Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.

LOCATING MODEL # INFORMATION

Model numbers and other information required for service parts is located on a label on the interior right side of the top most drawer.

CAPACITIES

- The maximum weight for each drawer should be no more than 50 lbs.
- Empty weight of Model # 31293 is 55 lbs.
- Empty weight of Model # 31295 is 96 lbs.
- Empty weight of Model # 31292 is 58 lbs.
- Empty weight of Model # 31294 is 114 lbs.
- The maximum product weight for both models, including contents, should be no more than 700 lbs.


MAINTENANCE


- · For casters, use high quality bearing grease, (yearly).
- Lubricate the slides with grease or equivalent, (twice yearly.)





· Lubricate lock with graphite, (yearly).





- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

SAFETY

DANGER is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.

WARNING <u>h</u> indicates a hazardous situation which, if not avoided, <u>could</u> result in serious injury or death.

CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, <u>may</u> result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER A

- DO NOT stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- DO NOT step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object.
- DO NOT move the product prior to closing and locking all the drawers and chest lid. The drawers could come open and make the product unstable and tip.
- DO NOT place any objects on top of chest lid. Remove all objects from chest lid before opening.

WARNING **A**

- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the slides.
- DO NOT pull the unit, push it when moving
- USE THE BRAKES when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- BE CAREFUL when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- DO NOT exceed maximum product weight, including contents.
 See Capacities for more information.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:

3/8-in Wrench 1/2-in Wrench Cross-tip Screwdriver

HARDWARE INCLUDED: CABINET HARDWARE




#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws (Qty: 16)



#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw (Qtv: 4)

CHEST HARDWARE



5/16 - 18 Ball Stud (Qty: 4)



5/16 - 18 Clip-on Nut (Qty: 4)

CARTON CONTENTS

Cabinet:

Chest:

Literature Caster pack Handle pack Hardware Bag Assembly

Cover Label Literature

ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.




SIDE HANDLE ATTACHMENT

Items Needed:

#14 - 10 x 3/4 Cross-tip Screw (Qty: 4) Cross-tip Screwdriver

Process:

- Attach the side handle using (4) #14 10 x 3/4 Cross-tip screws.
- · Hand tighten. Do not overtighten.

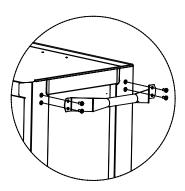



CASTER INSTALLATION


Items Needed:

#14 - 10 x 5/8-in Hex Screws (Qty: 16) 3/8-in Wrench

Process:

NOTE: Use adequate personnel for this operation. NOTE: Failure to install caster angles may result in premature cabinet failure.

- Place the unit on its top. Use packaging material to protect the paint finish.
- Position caster angles on the cabinet. Flanges should be toward the inside and pointed up.
- Attach casters and caster angles using (4) #14 10 x 5/8 Hex Screws for each caster. Mount both swivel casters on the same side of the cabinet as the side handle.
- Wrench tighten all screws. Do not overtighten.
- Return the unit to its upright position.

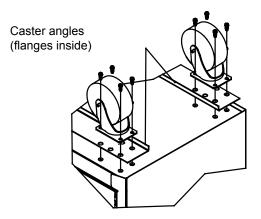



GAS SPRINGS INSTALLATION

Items Needed:

Gas Springs (Qty: 2)


5/16 - 18 Ball Studs (Qty: 4)

5/16 - 18 Clip-on Nut (Qty: 4)


1/2-in Wrench

Process:


 Install (2) 5/16-18 Ball Studs and (2) 5/16-18 Clip-on Nut into slot on left and right side of cover. Tighten using 1/2in wrench.

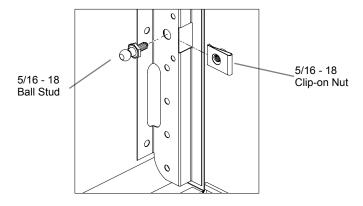

 Install (2) 5/16-18 Ball Studs into top tray using (2) 5/16-18 Clip-on Nut. (Ball Studs should face towards the middle of the unit.) Tighten using 1/2-in wrench.

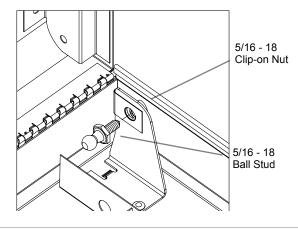

 Install Gas Spring as shown in image below by pushing the sockets onto Ball Studs (cylinder side up).

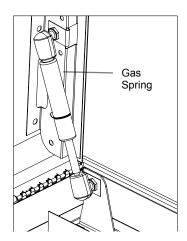


 Close and open cover to check Gas Springs are properly installed.



LABELS (IF APPLICABLE)

Process:

- Apply a light film of glass cleaner to the surface where the label is to be applied.
- Peel the label from the backing and place the label in position.
- · Check alignment of the label and adjust accordingly.
- Hold the label in position and squeegee off excess liquid with a towel, working from the center toward each end of the label.
- · Suggested label location is shown.

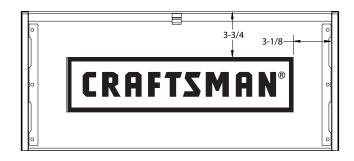


OPERATION




REMOVING DRAWERS

Empty the drawer.

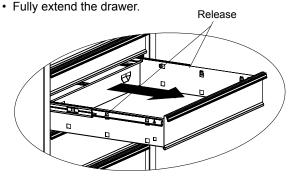


Lever Style - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

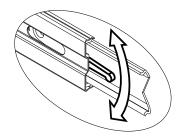


OPERATION

Tab Style - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

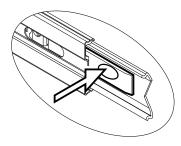


Friction Style - Fully extend the drawer. Insert screwdriver into the slot in the side and push in on the stop until it clears the lance. Pull drawer just past lance before releasing stop. Repeat the process for the other slide.

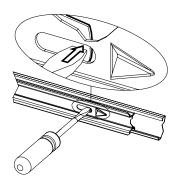

B

INSTALLING DRAWERS


Ball bearing slide - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.

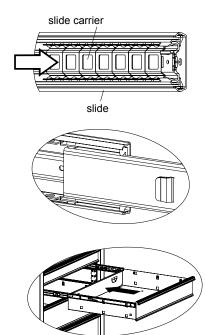



REMOVING AND INSTALLING SLIDES


- To remove the slide from the unit, first remove the drawer.
- After removing the drawer check to see if the unit has rivets located on the front of the slide. To drill out rivets, use a 5/32-in drill bit. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- Lift and hold the spring retainer and push the slide upward. The slide may now be removed.
- To reinstall the slide in the appropriate position in the unit, align front and back lances with mounting holes in the side of the unit. Pull towards the front of the unit and downwards until the spring retainer snaps into position and secures the slide. The rivets will need to be replaced with 5/32-in rivets.
- For smooth operation, make sure the drawers are matched with their original slides.

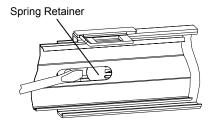


MANUAL DE USUARIO

CRAFTSMAN®

SERIES 3000 CENTRO DE TRABAJO 135 CM CON 8 GAVETAS

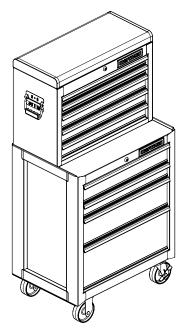

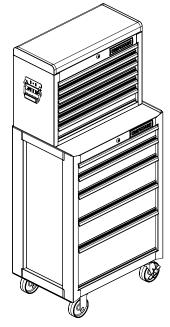

MODELO NO. 31293 / 31295

MODELO NO. 31292 / 31294

PIEZAS DE SERVICIO

EN ESTADOS UNIDOS LLAME AL 1-800-659-7084 PARA PIEZAS DE REPUESTO. FUERA DE ESTADOS UNIDOS LLAME A SU DISTRIBUIDOR LOCAL. Suministre el número de modelo al comunicarse.

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO

El número de modelo y demás información requerida para las piezas de servicio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la gaveta superior.

CAPACIDAD

- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 22,7 kg.
- El peso vacío de la unidad Modelo 31293 es 25 kg.
- El peso vacío de la unidad Modelo 31295 es 43,6 kg.
- El peso vacío de la unidad Modelo 31292 es 26,4 kg.
- El peso vacío de la unidad Modelo 31294 es 51,8 kg.
- El peso máximo del producto para ambos modelos, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 318,2 kg.


MANTENIMIENTO


 Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).





• Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año).





Correderas de friccion

- · Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).
- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brilloso de la unidad.
 Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con aqua y jabón.

SEGURIDAD

PELIGRO ▲ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

ATENCIÓN: Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO A

- NO se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- NO abra más de una gaveta. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- NO utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- NO monte este producto en una cama de carro o ninguin otro objeto móvil
- NO mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas y la tapa del baúl. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.
- NO coloques ningún objeto sobre la tapa del baúl. Quita todos los objetos de la tapa del baúl antes de abrirlo.

ADVERTENCIA 🛆

- USE GAFAS DE SEGURIDAD al quitar o volver a poner las correderas.
- NO hale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento.
 Esto impedirá que se deslice.
- NO altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada
- TENGA cuidado cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido.
 Refiérase a las Capacidades para más información.

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave Inglesa de 3/8 inch Llave Inglesa de 1/2 inch Destornillador de Punta en Cruz

PIEZAS INCLUIDAS: GABINETE DE HARDWARE




Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant: 16)



Tuerca Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant: 4)

BAÚL DE HARDWARE



Perno Esférico de 5/16 - 18 (Cant: 4)



Tuerca de Abrazadera de 5/16 – 18 (Cant: 4)

CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

Gabinete:

Material impreso Paquete de ruedas Paquete de Manijas

Baúl:

Hardware y Asamblea de Bolso Etiqueta de Cubierta Literatura

ENSAMBLAJE

NOTA: No todas las instrucciones de ensamblaje se refieren a tu modelo.




INSTALACION DE LA MANIJA LATERAL

Elementos necesarios:

Tornillos Phillips de No. 14 - 10 x 3/4 (Cant.: 4) Destornillador de Punta en Cruz

Proceso:

- Fije la manija lateral usando 4 tornillos de Punta en Cruz de No. 14 - 10 x 3/4.
- Apriete a mano. No apriete demasiado.

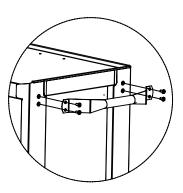




INSTALACION DEL TIRADOR

Elementos necesarios:

Tornillo Hexagonal de No. 14 - 10 x 5/8 (Cant.: 16) Llave Allen de 3/8 plg

NOTA: Utilice personal adecuado para esta operación. NOTA: No instalar los ángulos de las ruedas giratorias puede ocasionar falla prematura del gabinete.

- Coloque la unidad sobre su parte superior. Utilice el material de empaque para protegaer el acabado de la pintura.
- Ubique los ángulos de las ruedas giratorias en el gabinete. Las pestañas deben ir hacia el interior y apuntando hacia arriba.
- Fije las ruedas giratorias y los ángulos de las ruedas giratorias utilizando (4) tornillos hexagonal No. 14 - 10 x 5/8 para cada rueda giratoria. Monte ambas ruedas pivotantes en el mismo lado del gabinete donde se encuentra la manija lateral.
- Apriete todos los tornillos con una llave. No apriete demasiado.
- Vuelva a colocar la unidad en su posición vertical.

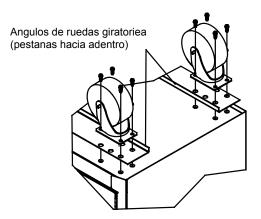




INSTALACIÓN DE PRIMAVERAS DE GAS

Elementos necesarios:


Amortiguador neumáticoes (Cant: 2) Perno Esférico de 5/16 – 18 (Cant: 4) Tuerca de Abrazadera de 5/16 – 18 (Cant: 4) Llave Allen de 1/4 plg

Proceso:


 Instala (2) Pernos Esféricos de 5/16 – 18 y (2) Tuercas de Abrazadera de 5/16 - 18 en la ranura de los lados derecho e izquierdo de la cubierta. Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg. Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg.

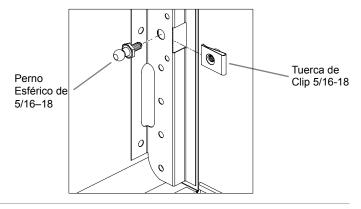

Instala (2) Pernos Esféricos de 5/16 -18 en la bandeja superior con (2) Tuercas de Abrazadera de 5/16 - 18. (Los Pernos Esféricos deben quedar de frente al centro de la unidad). Ajusta con una llave Allen de 1/2 plg.

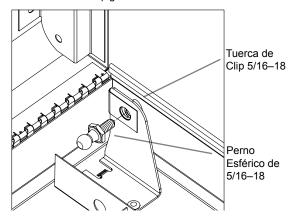

 Instala el Amortiguador Neumático como se muestra en la siguiente ilustración empujando los casquillos en los Pernos Esféricos (con el cilindro hacia arriba).

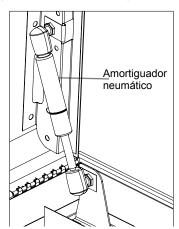


 Cierra y abre la cubierta para comprobar que los Amortiguadores estén instalados correctamente.



ETIQUETAS (SI APLICA)

Proceso:

- Aplica una capa fina de limpiador para vidrios en la superficie donde se colocará la etiqueta.
- Quite el revestimiento de la etiqueta y colóquela en su sitio.
- Revise el alineamiento de la etiqueta y ajústelo según sea necesario.
- Sostenga la etiqueta en su lugar y elimine el exceso de liquido con una toalla, empujando desde el centro hacia cada extremo de la etiqueta.

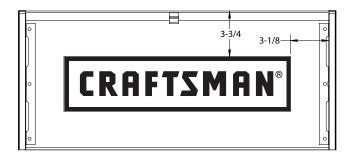


FUNCIONAMIENTO




REMOCIÓN DE GAVETAS

Vacíe la gaveta.

· Abra completamente la gaveta.

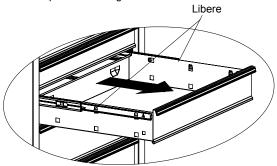


Estilo palanca – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

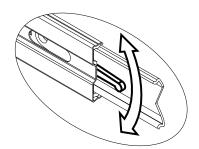


FUNCIONAMIENTO

Estilo lengüeta – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.

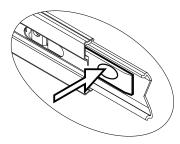


Estilo fricción - extienda completamente la gaveta. Inserte el destornillador en la ranura del costado y presione el tope hasta que libere el rejón. Hale la gaveta justo después del rejón antes de liberar el tope. Repita el proceso con la otra corredera

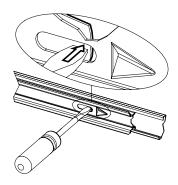



B


INSTALACIÓN DE GAVETAS

Correderas de rodamientos esféricos - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.











INSTALACIÓN Y DESINSTALCIÓN DE CORREDERAS

- Para quitar la corredera de la unidad, primero quite la gaveta.
- Después de quitar el cajón, comprueba si la unidad tiene remaches en el frente de la corredera. Para quitar los remaches con un taladro, usa una broca para taladro de 5/32 plg. Deberás reemplazar los remaches con remaches de 5/32 plg.
- Levanta y sostén el retén del resorte y empuja la corredera hacia arriba. Ahora puedes quitar la corredera.
- Para volver a instalar correctamente la corredera en la unidad, alinea las lancetas frontales y posteriores con los orificios de montaje en el lado de la unidad. Hala hacia adelante la unidad y hacia abajo hasta que el retén del resorte encaje en su posición y fije la corredera. Deberás reemplazar los remaches con unos de 5/32 plg.
- Para la operación lisa, cerciórese de que los cajones estén correspondidos con con sus diapositivas originales.

